

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке коннелюрного
плинтуса 10883.



Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru | www.1-stpc.ru |

Коннелюрный плинтус 10883 | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу коннелюрного плинтуса 10883.

Инструкция по монтажу комбинированного коннелюрного плинтуса 10883 производства компании ПК "Первый Профильный Завод".

Модель комбинированного коннелюрного плинтуса для завода линолеума на стену 10883 представляют собой объединенный плинтус с кромкой. Комбинированный плинтус устанавливается в помещении в два раза быстрее стандартного. Плинтус для завода линолеума на стену устанавливают в помещениях с повышенными требованиями к чистоте пола: в медицинских учреждениях и на промышленных предприятиях.

Перед началом работы убедитесь, что пол и стены помещения соответствуют следующим требованиям:

- поверхность пола и стен однородная и гладкая, трещины отсутствуют
- температура воздуха в помещении не ниже +18 градусов Цельсия и не выше +23 градусов Цельсия
- температура рабочих поверхностей не ниже +15 градусов Цельсия.


Подготовьте инструменты перед монтажом коннелюрного плинтуса 10883.

Для установки коннелюрного плинтуса 10883 вам понадобятся:


- Кисть для клея
- Скотч монтажный
- Контактный клей
- Адгезив для клея (при необходимости)
- Стусло для подрезки коннелюрного профиля и кромки на углах
- Пила по металлу
- Карандаш
- Линейка
- Нож для резки линолеума
- Пистолет для сварки линолеума
- Холодная сварка
- Ёмкость для замешивания холодной сварки



1. На расстоянии 10 см от поверхности пола нанесите разметку по всему периметру помещения.

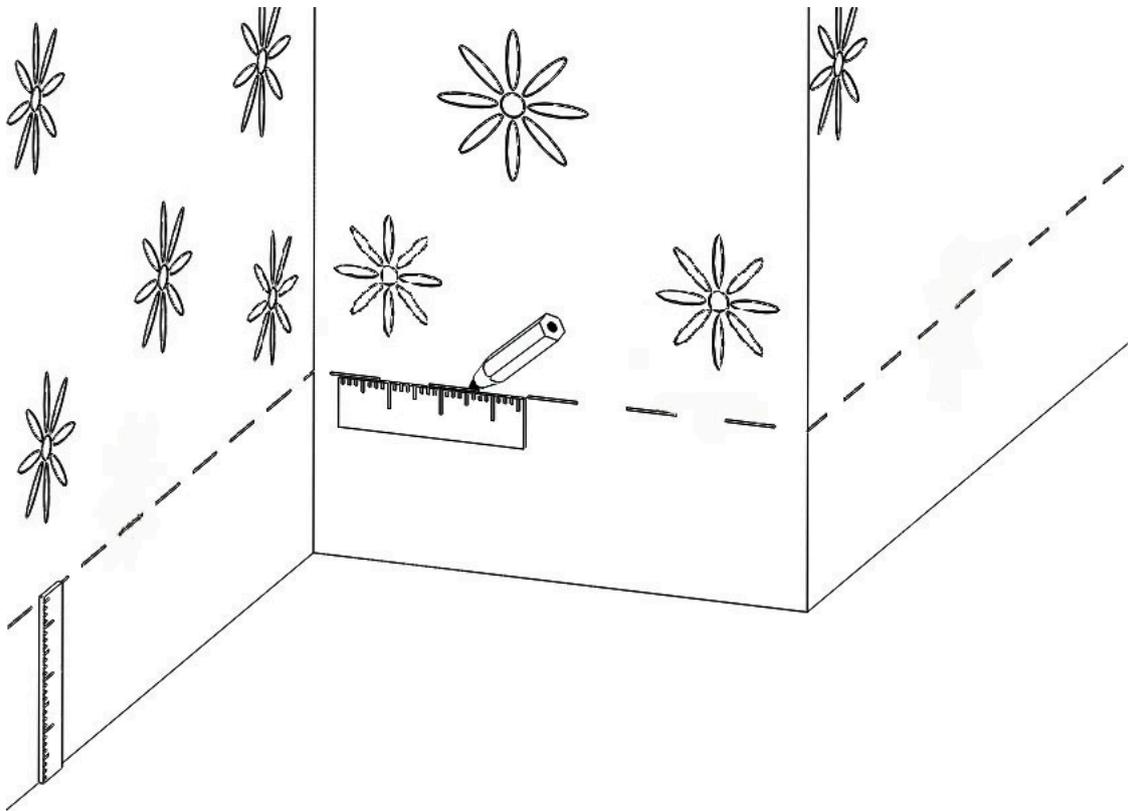


2. Монтажный скотч приклейте ровно по засечкам, это поможет избежать попадания праймера и клея на стены.

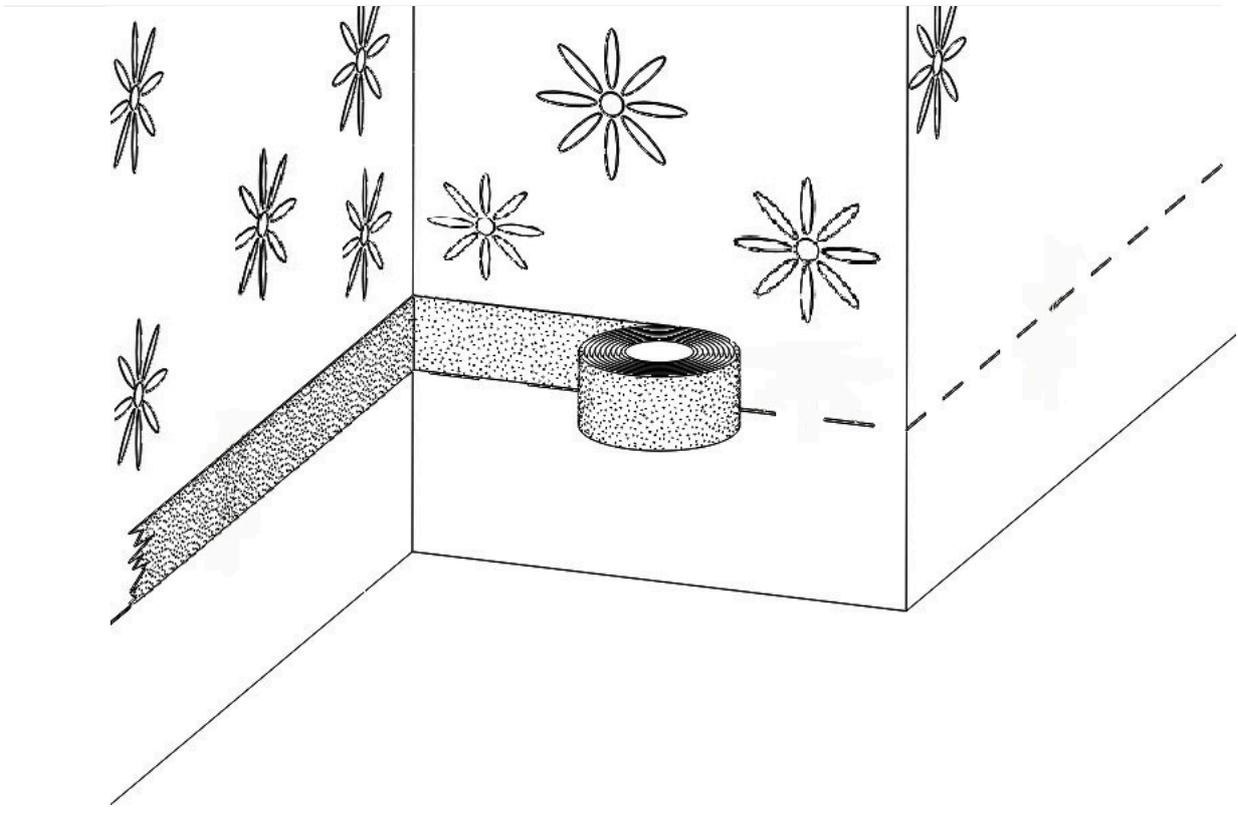


3. Нарезьте полосы плинтуса. Для отделки внешних и внутренних углов, воспользуйтесь стулом и пилой с мелкими зубцами. Будьте внимательны - углы помещений могут иметь не прямые углы, отличающиеся от 90 градусов. В этом случае, воспользуйтесь стулом с подходящим углом среза.


Подрезка коннелюрного плинтуса

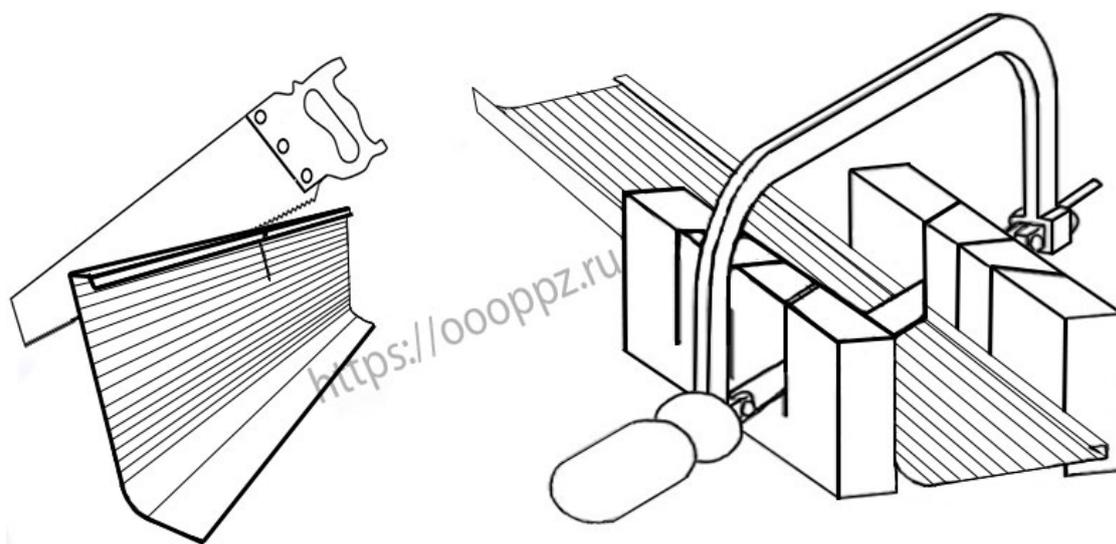


4. Очистите рабочие поверхности - 10 см по периметру помещения над поверхностью пола и 5 см поверхности пола от стыка со стеной. Нанесите на стену кистью контактный клей на всю высоту от пола до засечек 100 мм для 10 883. Также нанесите клей на пол вдоль стены по периметру помещения и на тыльную сторону коннелюрного плинтуса. Ширина нанесенной полосы клея на полу должна быть равна диаметру основания плинтуса 20мм для 10 883.

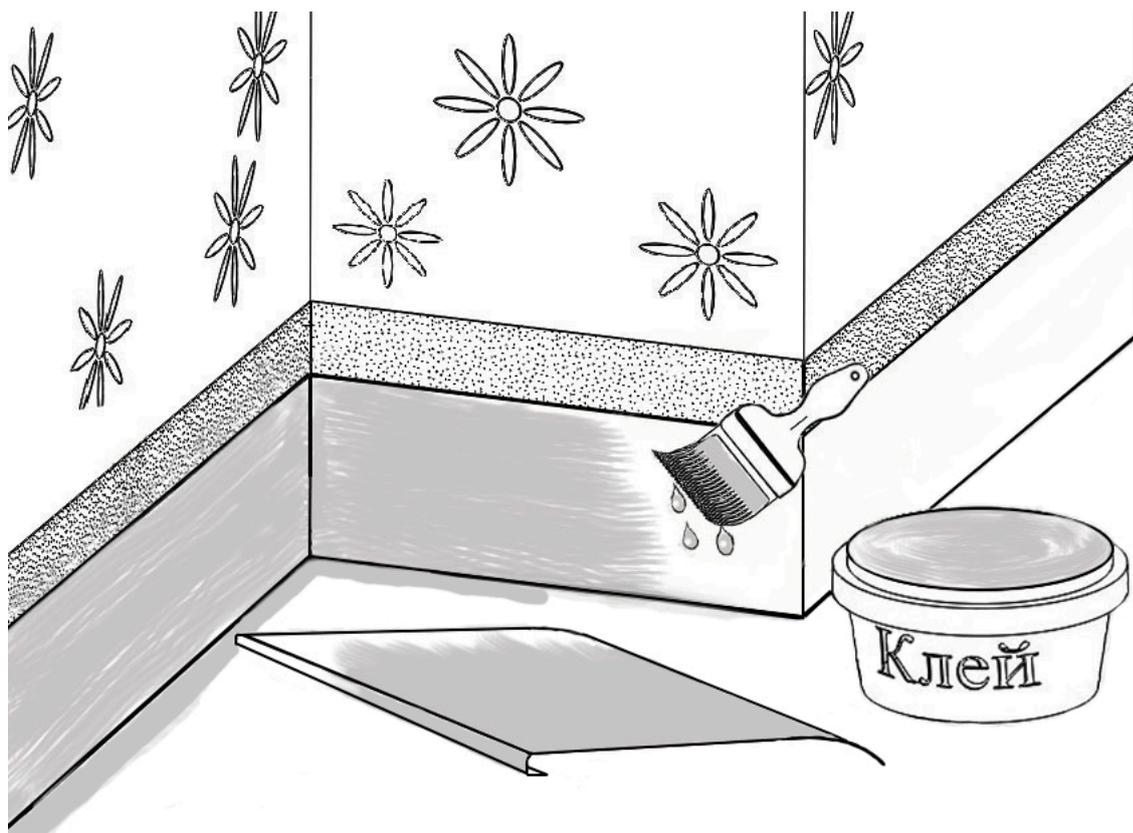


5. В случае использования клея, не подразумевающего нанесения на плинтус, вам может понадобиться нанесение на обратную сторону коннелюрного плинтуса контактного адгезива (грунтовки или праймера), рекомендованного производителем клея.

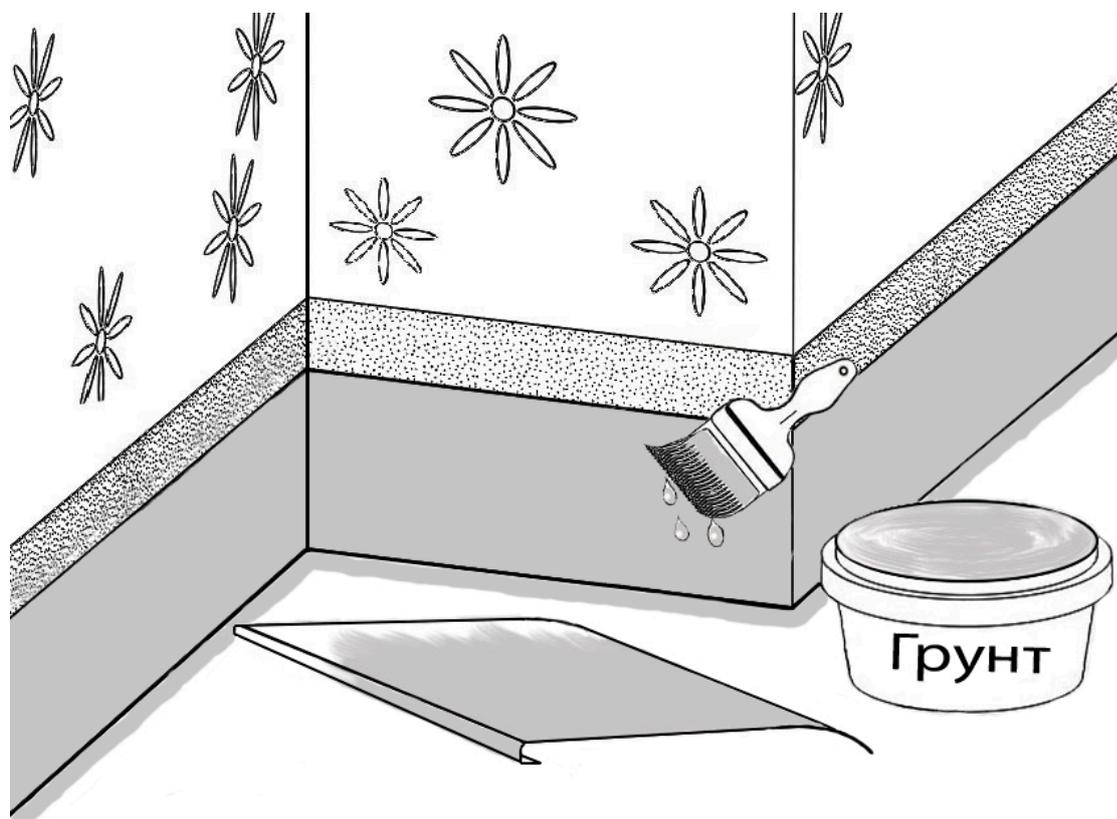


6. Приклейте полосы плинтуса. Коннелюрный плинтус для соединения профиля в местах стыка во внешних и внутренних углах рекомендуется использовать метод холодной сварки под цвет плинтуса. Такого цвета возможно достичь благодаря растворению стружки плинтуса в жидкости для холодной сварки швов.

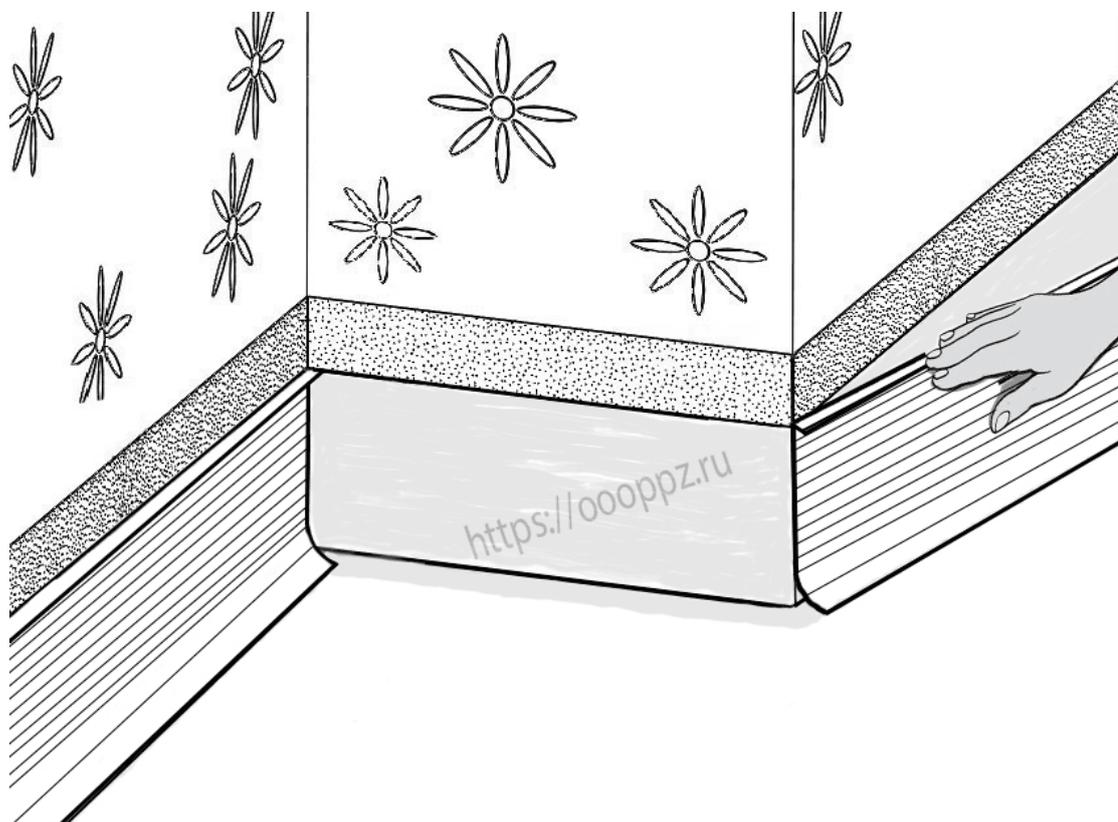


7. Приклейте основное полотно линолеума на равном расстоянии от стен 15-20 см, далее приклейте части линолеума, нарезанные по шаблонам.

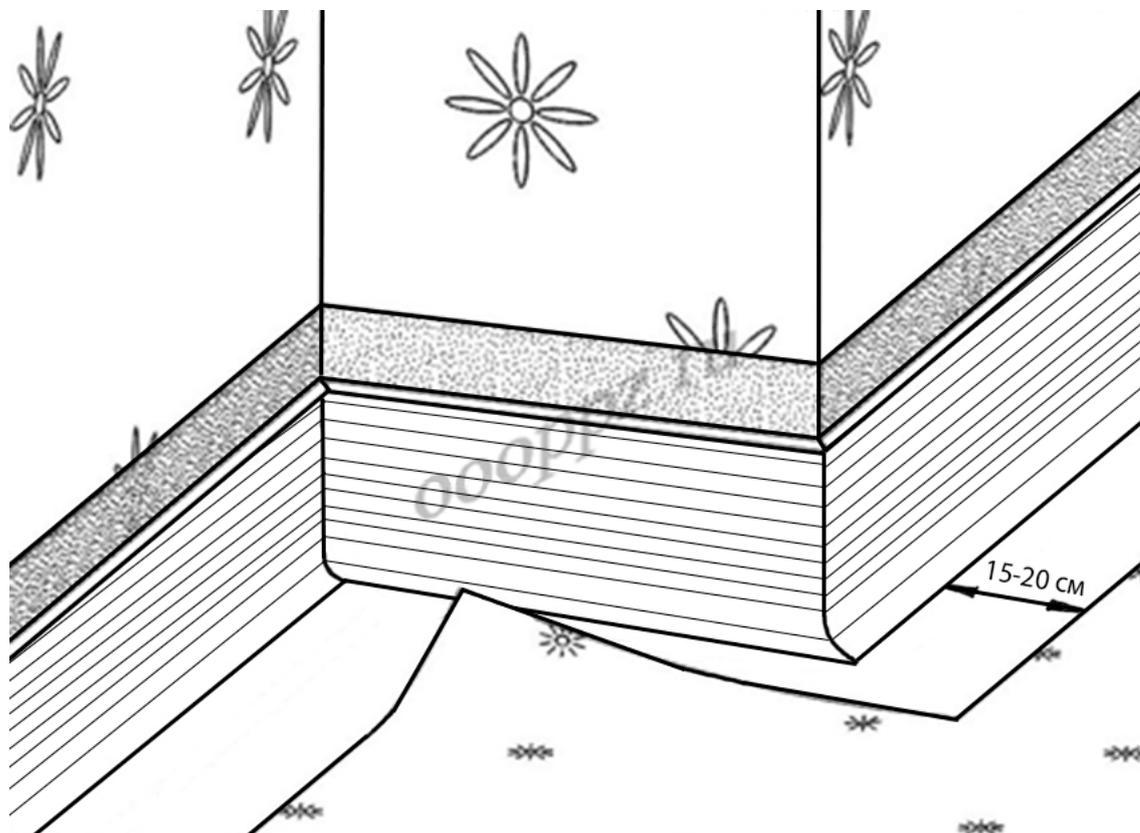

8. Удалите монтажный скотч.

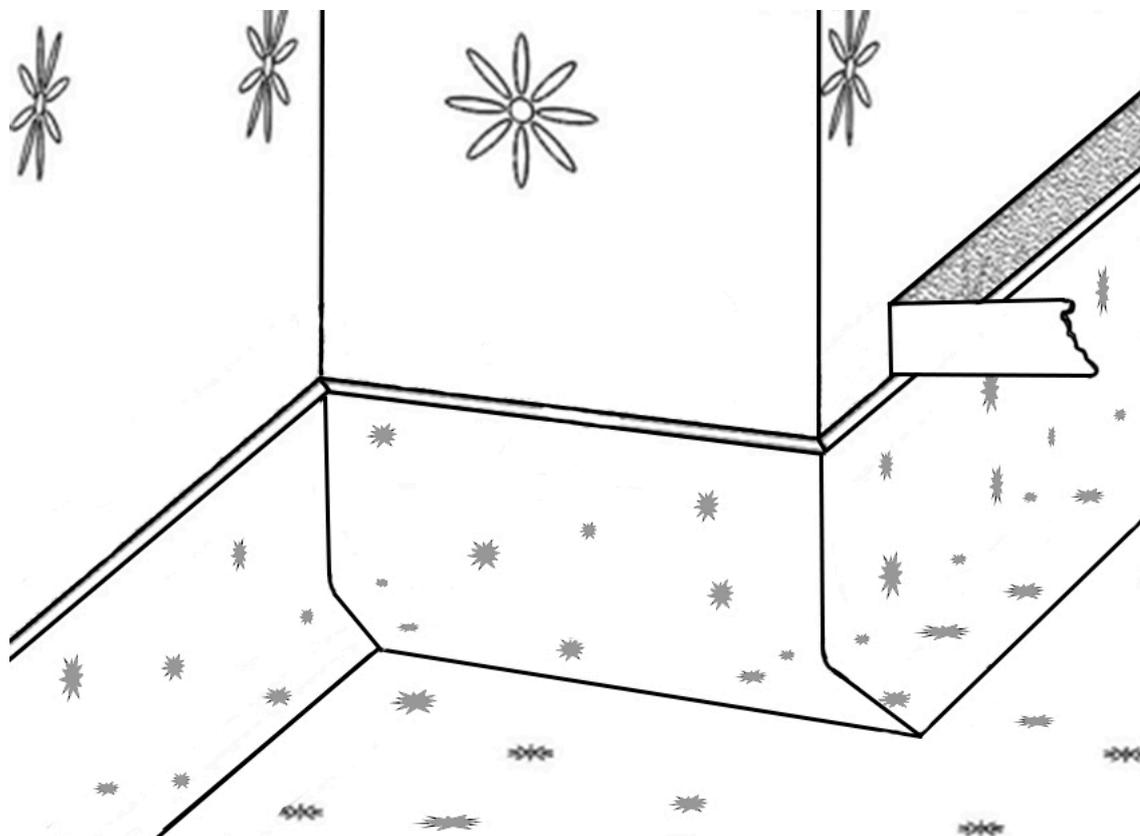

9. После работ по укладке линолеума швы сваривают сварочной машинкой для линолеума, либо любым другим способом.

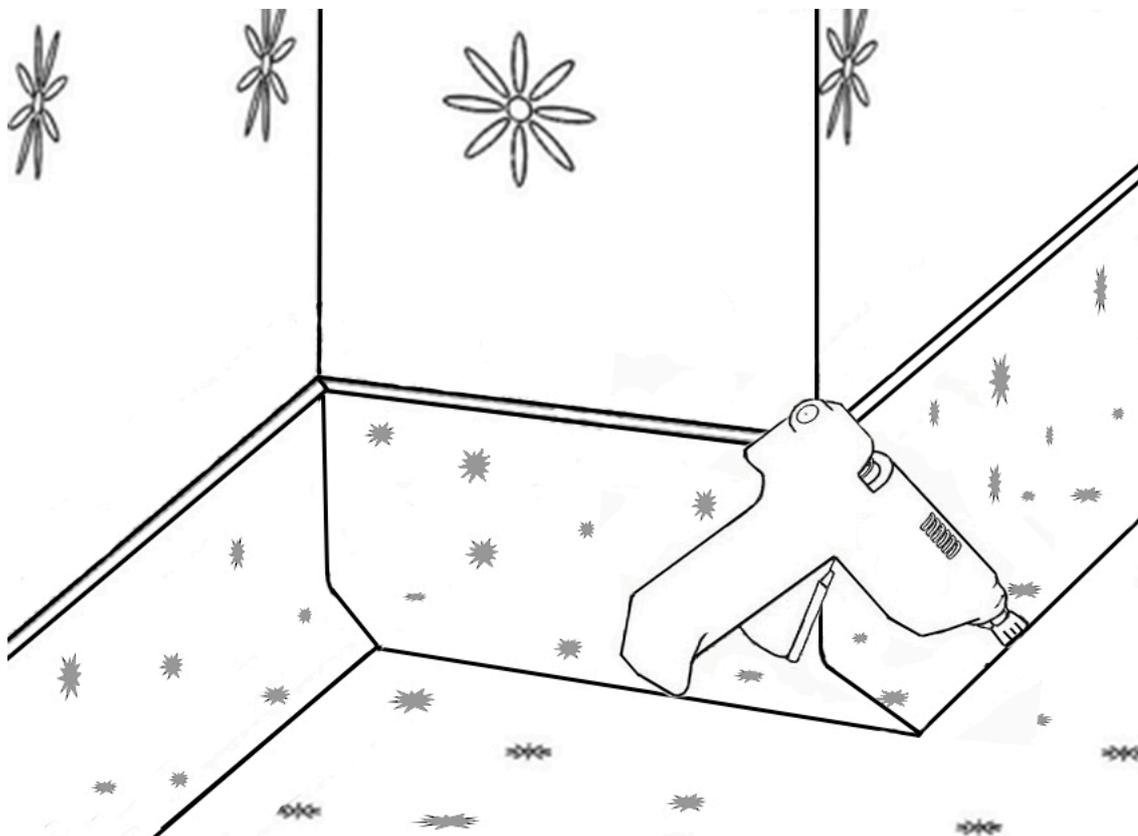

10. Плинтус для линолеума установлен.

